

エコバッグ 使用上の注意

使用の前には必ず「使用上の注意」をよく読んでから使用してください。

本品はエコバッグです。それ以外の用途には使用しないでください。


この「使用上の注意」は読んだ後、大切に保管してください。

検針済み

使用になる前に

- 品質には万全を期しておりますが、使用前に不具合がないか確かめてください。万一不具合があった場合は、使用しないで下記問い合わせ先まで連絡してください。
- 開封の際は、外装袋の下部切り込みより手で開けてください。カッターやハサミの使用は避けてください。
- 素材の特性上、開封時ににおいがすることがあります。その場合は袋から出してしばらく時間をおいてください。
- 素材の特性上、折りじわがつく場合がありますが、品質には問題ありません。
- 外装袋は、乳幼児や小さなお子さまにとって窒息などの危険がともないます。開封後は、各自自治体の分別方法に従って処分してください。

開封方法

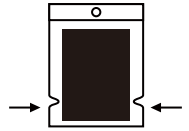

矢印のところから開封してください

使用について

- 火のそばに置かないでください。燃える可能性があります。
- 防水加工はしていません。水に濡れると、バッグの中にも水が浸透しますので、濡らさないように使用してください。
- 濡れた状態で使用すると、シミ、色落ちや色移りする場合があります。
- 使用時の摩擦により色落ちや色移りの可能性があります。
- 鋭利なものを入れたり、強い衝撃や過度の荷重を加えると破損の原因になります。
- 食品を直接入れないでください。

【耐荷重】

約 7 kg

【品質表示】

ポリエステル 100%

手入れおよび保管について

- 洗濯はしないでください。変色・色落ち・収縮・破損の原因になります。
- 乾燥機およびアイロンの使用は避けてください。
- 濡れたり、汚れたまま放置するとカビや汚染の原因になります。
- 濡れた場合は、乾いた布などで拭き取ってください。
- 汚れた場合は、中性洗剤を染み込ませた布で軽くたたいてください。
- 水のかかる所、温度の高い所、直射日光の当たる所での保管は避けてください。変色・変形・色あせの原因になります。
- 廃棄の際には、各自自治体の分別方法に従って処分してください。


【サイズ】

□前幅 約50cm 縦 約35cm
マチ 約10.5cm 持ち手 約51cm

○本品のオークション出品、フリマアプリ等への出品・転売はお控えください。

■バッグのたたみ方

MADE IN CHINA

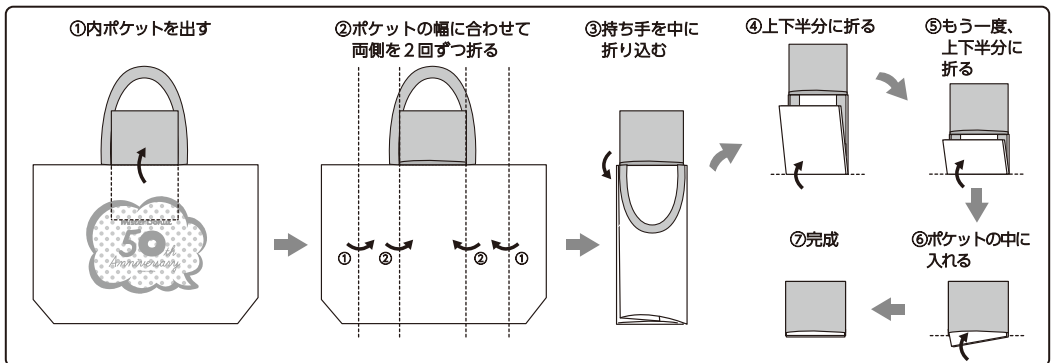

販売元 株式会社 ススキン
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-33
お問い合わせは
ミスタードーナツ お客様センター 0120-112-020
受付時間 9:00～17:00 (日曜は除く)

供給元 株式会社ヒロモリ
〒108-0075 東京都港区港南2丁目12-32 サウスポート品川ビル6F